



Reinigung & Einstellung Saeco Incanto Mahlwerk


1. Lösen Sie die Schrauben **Position 1** und entfernen Sie den Bohnenbehälter.

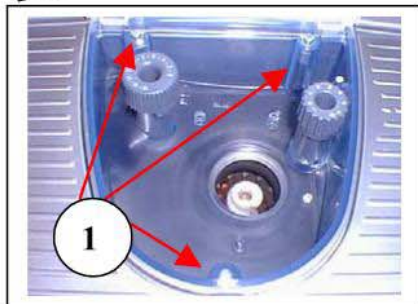


2. Entfernen Sie die Zahnstange für Dosiermengeneinstellung, durch Lösen der drei Befestigungsschrauben (**Position 1**).

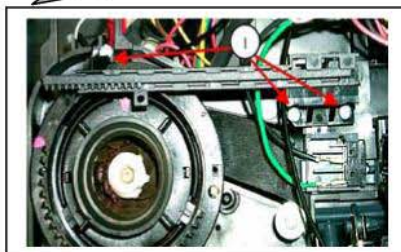


3. Lösen Sie die Sicherungsschraube des oberen Mahlgradeinstellrings (**Position 1**).

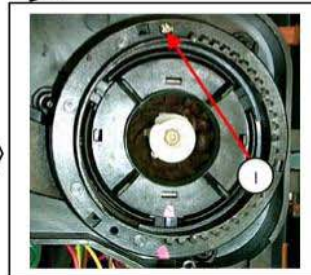


4. Entsichern Sie die drei Sicherungsnasen (**Position 1**) an der Unterseite und nehmen den oberen Mahlgradeinstellring ab.

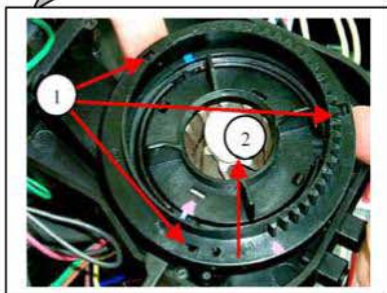


5. Den unteren Mahlgradeinstellung (**Position 1**) solange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die drei Sicherungsfahnen der Mahlscheibenhalterung (**Position 2**) frei sichtbar sind entnehmen Sie den Mahrling.

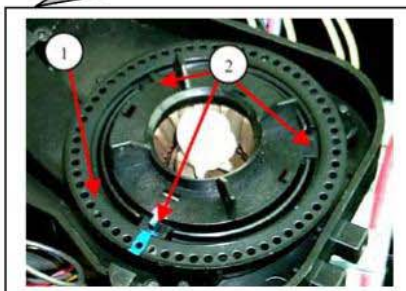


6. Entfernen Sie die Kaffeereste mittels Reinigungspinsel und Staubsauger. Kontrollieren Sie die Schärfe der Mahlscheibe und Mahlkegels.

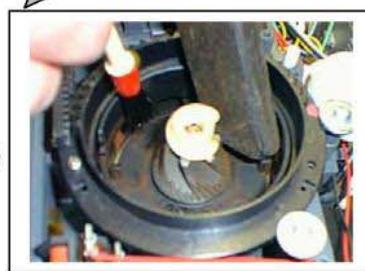

7. Den Mahrling mit Halterung so einsetzen, dass die Markierung (**Position 1**) auf dem unteren Mahlgradeinstellring und die der Mahrlinghalterung (**Position 2**) nebeneinander liegen.

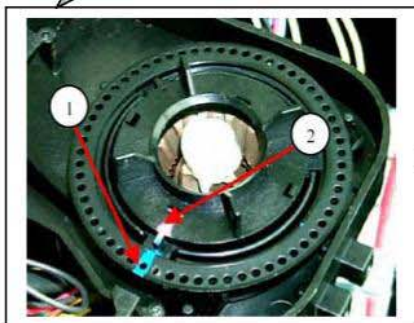

8. Den unteren Mahlgradeinstellung solange im Uhrzeigersinn drehen bis eine Schwergängigkeit feststellbar ist. Anschließend ca. 14 Rastungen gegen den Uhrzeigersinn drehen.

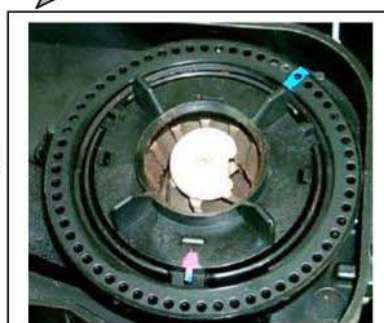

9. Abschließend den oberen Mahlgradeinstellring mit der roten Markierung wie abgebildet aufsetzen (**Position 1**) und Sicherungs- bzw. Anschlagsschraube an bezeichneter Position eindrehen (**Position 2**). Beim Aufsetzen des Bohnenbehälters ist darauf zu achten, dass die Mahlgradeinstellung auf Position 8 steht.

