


Anweisung Austausch Mahlwerk Incanto S-Class


Kit: 842503972 Umbaukit Incanto (Mahlwerk)

Um das neue Mahlwerk auch bei älteren Geräten einzusetzen muss auf den Platinen ein zusätzlicher Widerstand eingesetzt werden damit die Steuerung die Stromaufnahme korrekt auswerten kann. Der Abstand des einzulötenden Widerstand ist zu beachten. Bitte beachten Sie die unten beschriebene Vorgehensweise.

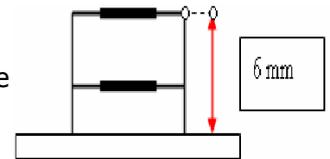



Incanto Rondo181556258 und Incanto Rondo Rapid Steam 842503991

Am Widerstand R52 parallel den Widerstand 33kOhm/5%/0,25W (Orange/Orange/Orange/Gold) einlöten. Art.Nr.830111031
Am Widerstand R53 parallel den Widerstand 18kOhm/5%/0,25W (Braun/Grau/Orange/Gold) einlöten. Art.Nr.830111030

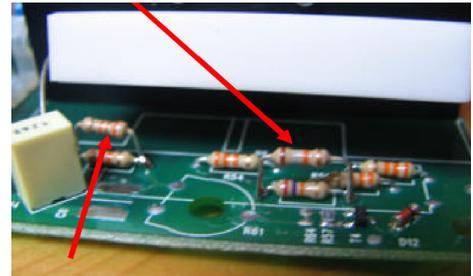


Incanto Classic 181556658

Am Widerstand R3 parallel den Widerstand 18kOhm/5%/0,25W (Braun/Grau/Orange/Gold) einlöten. Art.Nr.830111030

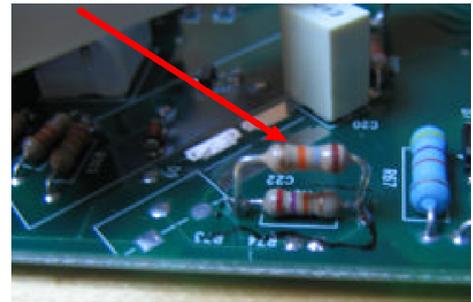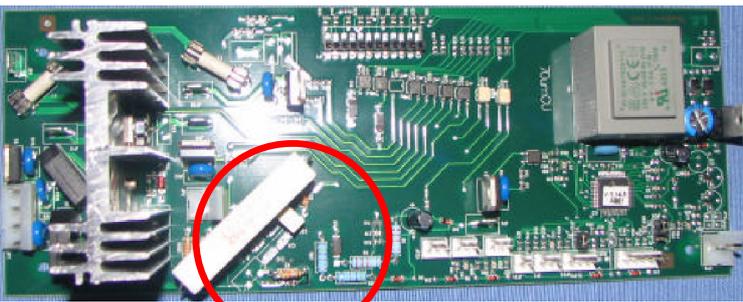

Incanto de Luxe 181557158

Am Widerstand R7 parallel den Widerstand 18kOhm/5%/0,25W (Braun/Grau/Orange/Gold) einlöten. Art.Nr.830111030

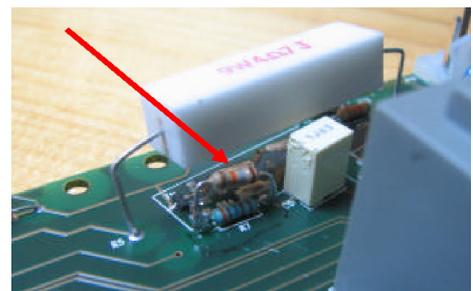

Incanto Sirius 181556158

Am Widerstand R101 parallel den Widerstand 0 Ohm (Schwarz) einlöten. Art.Nr.830111029

