



Reinigung & Einstellung Saeco Keramikscheibenmahlwerke

1. Die Achse der Mahlgradeinstellung nach unten drücken.

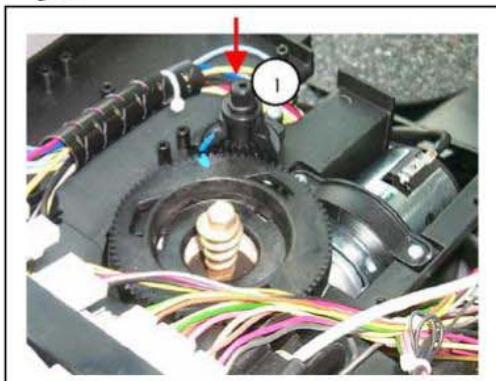

2. Obere Mahlscheibehalterung Pos.3 im Uhrzeigersinn von Pos.1 auf Pos.2 drehen bis sich die obere Mahlscheibehalterung Pos.3 abnehmen lässt.

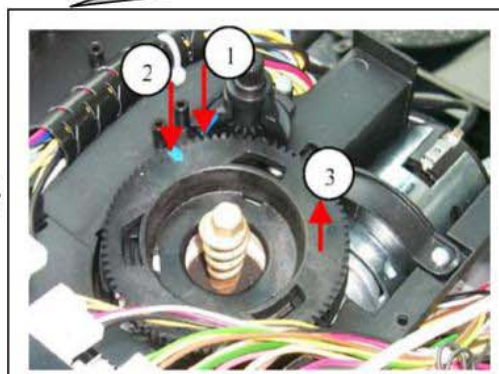


3. Die obere und untere Mahlscheibe können durch Drehen der Mahlscheibe gegen den Uhrzeigersinn aus der Halterung gelöst werden.



4. Einsetzen der neuen Mahlscheiben im Uhrzeigersinn. Mahlscheiben, falls nötig, paarweise tauschen. Sonst mit Pinsel reinigen.



5. Obere Mahlscheibehalterung auf Pos.2 einsetzen.

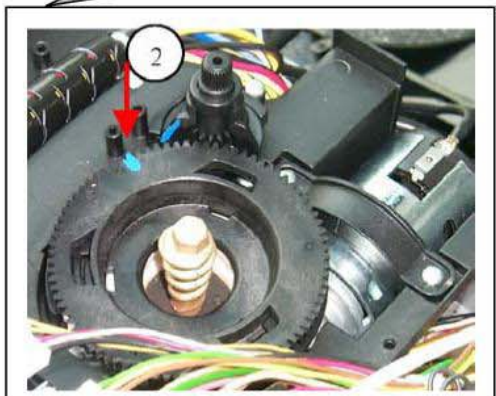

6. Achse für Mahlgradeinstellung nach unten drücken Pos.3 Obere Mahlscheibehalterung im Uhrzeigersinn von Pos.2 auf Pos.1 (blaue auf blaue Markierung) drehen. Der Einstellknopf für den Mahlgrad im Bohnenbehälter muss auf den mittleren Mahlgrad eingestellt werden.

