

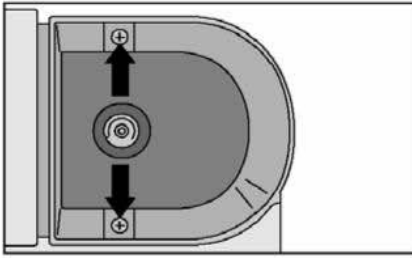



Reinigung und Einstellung Mahlwerk Saeco Magic & Royal Bauserie

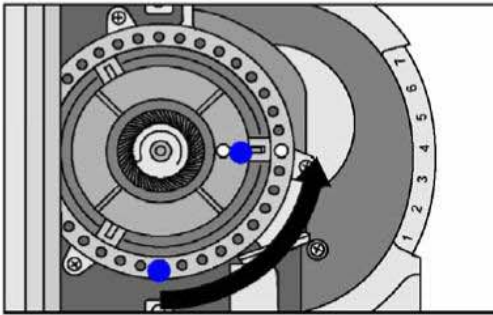


1. Lösen Sie die Schrauben am Bohnenbehälter. Entfernen Sie den Bohnenbehälter und danach den Mahlgradhebel.

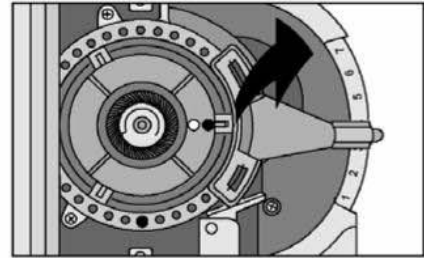

2. Drehen Sie den äußeren Ring in Pfeilrichtung, bis die blaue äußere Markierung auf der blauen inneren Markierung steht.

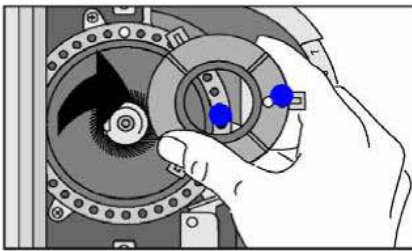


3. Entfernen Sie den inneren Mahlring und Reinigen Sie das Mahlwerk und den Mahlring.

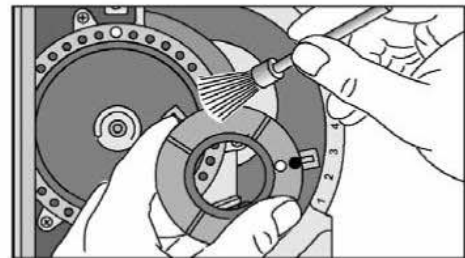

4. Setzen Sie den Mahlring so ein, dass die blauen Markierungen sich gegenüber stehen. Den äußeren Ring in Pfeilrichtung drehen, bis sich die roten Markierungen gegenüber stehen. Wurde der Mahlring und der Mahlkegel (immer im Paar!) so gilt als Faustregel:

- Den Mahlring einsetzen, dass die blauen Markierungen sich gegenüber stehen.
- Den äußeren Ring in Pfeilrichtung drehen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist (Beginn der Steinsicherung).
- Den äußeren Ring nun ca. 14 Raster zurückdrehen.

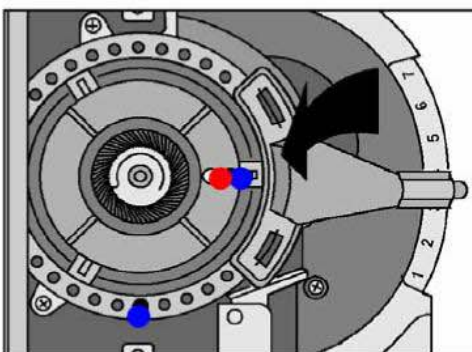

5. Setzen Sie den Mahlgradhebel auf Position 3 oder 4 ein. Befestigen Sie den Bohnenbehälter. Stellen Sie sicher, dass die Dichtungsmanschette zwischen dem Bohnenbehälter und dem Mahlwerk angebracht ist.